


3. Bedienungsanleitung für Nutzer 1402 "One-Timer"

3.1 Wichtige Hinweise für Nutzer

- In Offenstellung bei senkrechter Zahlenreihe befindet sich das Schloss im Codiermodus
- Der in senkrechter Stellung eingestellte bzw. angezeigte Code wird beim Verriegeln des Schlosses automatisch gespeichert und anschließend verwischt
- Schließen Sie das Schloss erst, wenn Sie sich Ihren Code gut eingeprägt oder notiert haben
- Wählen Sie nicht 0-0-0-0 als persönlichen Code
- Bei jedem Öffnen des Schlosses wird Ihr persönlicher Code automatisch gelöscht
- Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen bzw. verloren haben, wenden Sie sich an den Verwalter Ihres Schrankes
- Hinterlassen Sie Ihren Schrank mit geöffnetem Schloss in senkrechter Stellung


3.2 Schloss programmieren und schließen

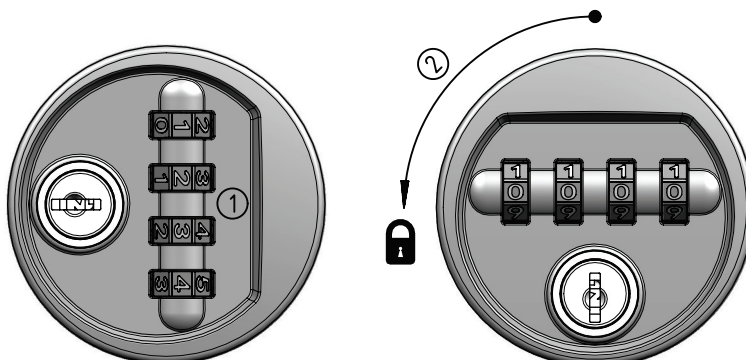

1. In senkrechter Stellung
persönlichen Code eingeben

2. Schloss waagrecht drehen
bis zum Anschlag
(Code verwischt)

3.3 Schloss öffnen

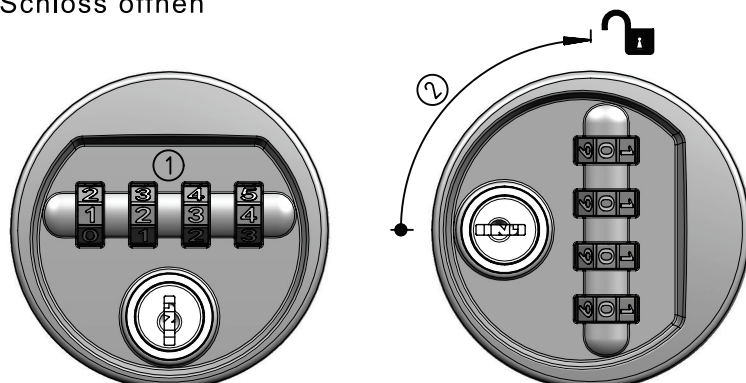

1. Persönlichen Code eingeben


2. Schloss senkrecht drehen
bis zum Anschlag
(Code wird gelöscht)

4. Bedienungsanleitung für Verwalter 1402 "One-Timer"


4.1 Wichtige Hinweise für Verwalter

- Mit dem Serviceschlüssel können Sie das Schloss jederzeit öffnen
- Bei jedem Öffnen wird der Öffnungscode gelöscht
- Der Serviceschlüssel lässt sich nur in Zu-Stellung abziehen
- Der Serviceschlüssel ist mit einer Schlüsselnummer versehen
- Halten Sie die Anzahl der Serviceschlüssel aus Sicherheitsgründen gering und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort

4.2 QUICK-RESET / Notöffnung

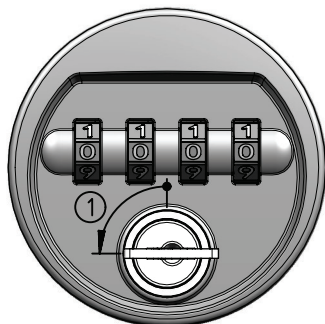

1. Serviceschlüssel einführen
und 90° nach links drehen

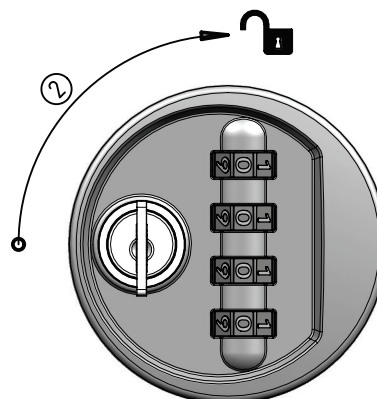

2. Schloss öffnen