sPinLock 410

Bedienungsanleitung

www.burg.de

sPinLock 410

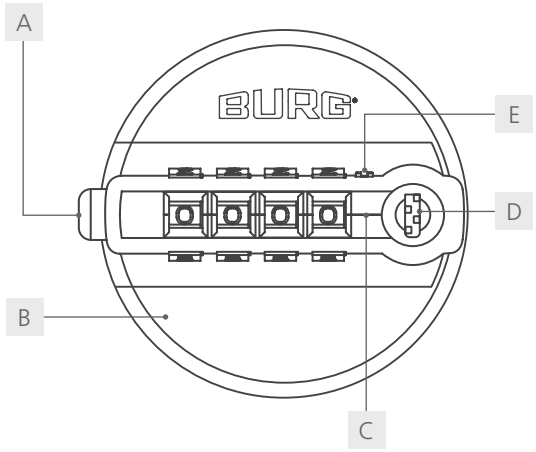

A Entriegelungsknopf
B Zamak-Gehäuse
C Guide-Line
D Öffnung für Masterkey
E Einstellschraube

Einführung

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich für das **sPinLock 410** entschieden haben - das Zahlencodeschloss für verschiedene Einsatzmöglichkeiten im Möbelbereich.

Das sPinLock 410 eignet sich für den Einsatz in Stahl- und Holzmöbeln. Es verfügt über vier Zahlenräder zur freien Codewahl und zusätzlicher Masterkey-Funktion mit Codefindungsmöglichkeit.

Wichtig: Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem.

Ihre BURG F. W. Lüling KG

Allgemeines

Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie unter:
www.burg.de

Inhalt

Einführung 2
Allgemeines 2
Default-Einstellung 2
Technische Daten 3
Lieferumfang 3
Optionales Zubehör 3
Features 3
Produktmaße 3
Einbaumaße 3
Funktionsbeschreibungen 4
Konfiguration 4
Bedienung 5
Kontakt 5

Default-Einstellung

Zahlen-Code	0-0-0-0

Datenblatt

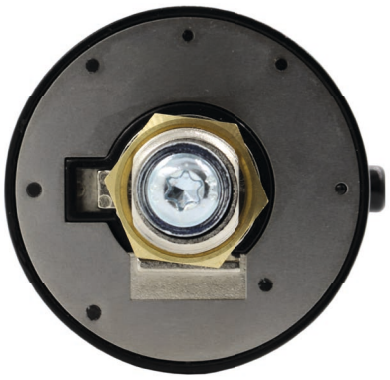

Technische Daten

Maße	Ø 56,3 x 32 mm
Material	Bedieneinheit: Zamak Stator: Zamak Riegel: Stahl (vernickelt)
Modus	Privat-Modus
Zahlenräder	4
Zahlenkombinationen	9.999
Schließrichtung	L, R
Einbaulochung	16 x 19 mm
Schlossbefestigung	M19 Mutter
Maximale Türstärke	11 mm
Riegeltyp	B

Lieferumfang

A	Zahlenschloss sPinLock 410	B	M19 Mutter
C	Befestigungsschraube	D	Riegel

Optionales Zubehör

- Masterkey

Features

- Einfache Montage und Bedienbarkeit
- Durch frei drehenden Drehknauf keine Kraftansetzung möglich
- Stabiles Zamakgehäuse
- Notöffnung und Codefindung durch Masterkey
- 9.999 mögliche Zahlenkombinationen

Produktmaße

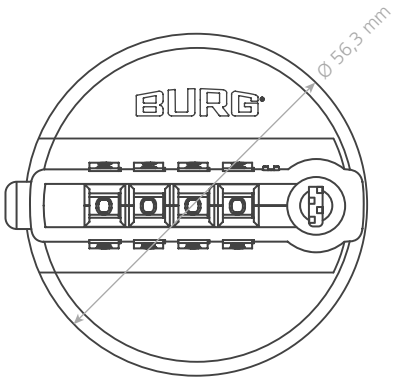

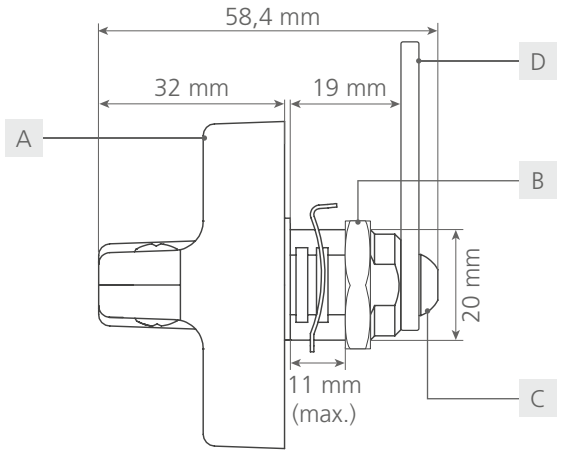

Einbaumaße

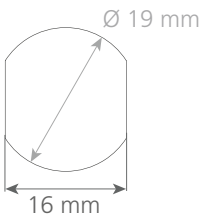

Funktionsbeschreibungen

Modus: Fest vergebene Berechtigung (Privat-Modus)
In diesem Modus ist ein Code voreingestellt, mit dem das Schloss bedient werden kann. Dieser Modus eignet sich für Benutzergruppen, bei denen sich die Benutzerrechte nicht permanent ändern sollen, z. B. bei einem Büroschrank.

Masterkey
Das Schloss kann über den Masterkey geöffnet werden, falls der Code verloren geht.

Hinweis: Der Masterkey ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf kann dieser separat bestellt werden.

Konfiguration

1 Code einstellen

1. Bringen Sie das Schloss in den geöffneten Zustand, indem Sie den gültigen Code (Werkseinstellung 0-0-0-0) über die Zahlenräder einstellen. Drehen Sie anschließend die Einstellschraube mithilfe eines Schraubendrehers um 90 Grad nach rechts.

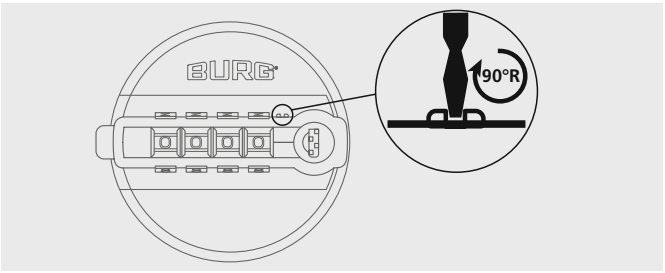

2. Während die Stellschraube in dieser Position verbleibt, drehen Sie jedes Zahlenrad vorsichtig einzeln von oben nach unten bis diese stoppen, beginnend mit dem linken Zahlenrad. Achten Sie darauf erst zum nächsten Zahlenrad überzugehen, wenn das vorherige Zahlenrad eingerastet ist. Sind alle Zahlenräder eingerastet, können Sie den gültigen Code ablesen.

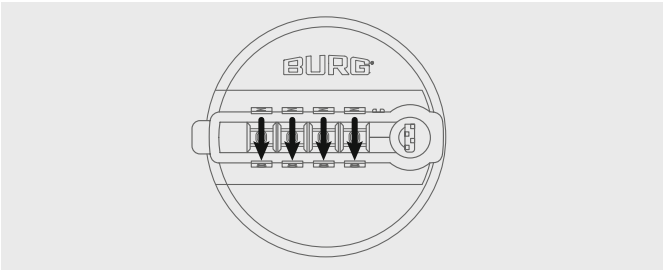

3. Drehen Sie die Einstellschraube in die Ausgangsposition zurück.

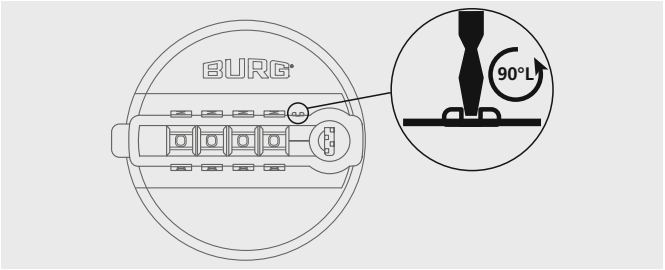

2 Codefindung und Masterkeyöffnung

Mithilfe des Masterkeys können Sie den gültigen Code ablesen und das Schloss öffen, auch wenn der Code verloren gegangen ist.

1. Stecken Sie den Masterkey in die dafür vorgesehene Öffnung und drehen Sie diesen um 90 Grad nach links.

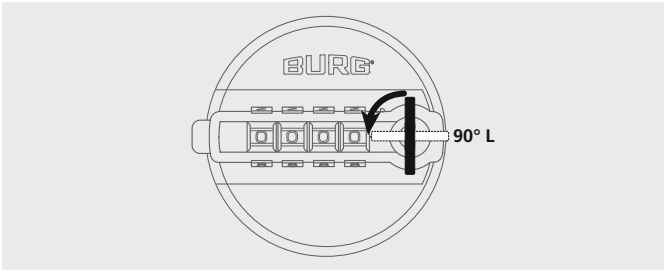

2. Während der Masterkey in dieser Position verbleibt, ziehen Sie das Zahlenradgehäuse vorsichtig nach links ab.

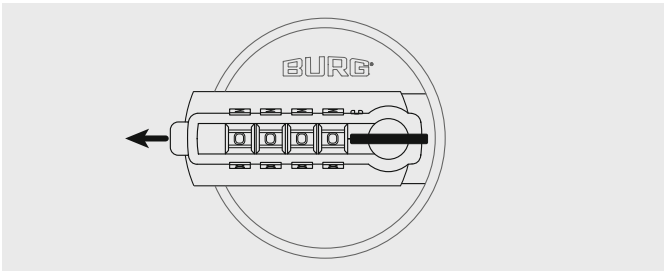

3. Stecken Sie auf der Rückseite des Zahlenradgehäuses eine Nadel soweit wie möglich in die erste Öffnung von links. Drehen Sie von vorne das entsprechende Zahlenrad, bis dieses einrastet. Wiederholen Sie den Vorgang für alle vier Zahlenräder. Sind alle Zahlenräder eingerastet, können Sie den gültigen Code ablesen.

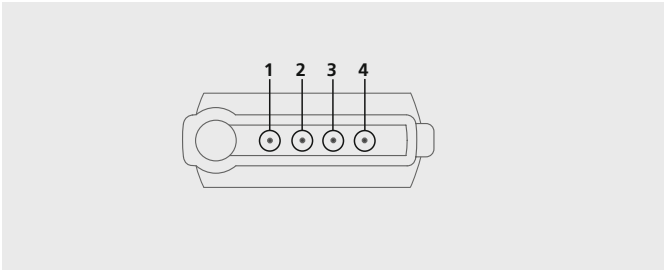

4. Entfernen Sie die Nadel und schieben Sie das Zahlenradgehäuse vorsichtig zurück auf das Schloss, bis dieses einrastet. Drehen Sie den Masterkey zurück in die Ausgangsposition und ziegen Sie diesen ab.

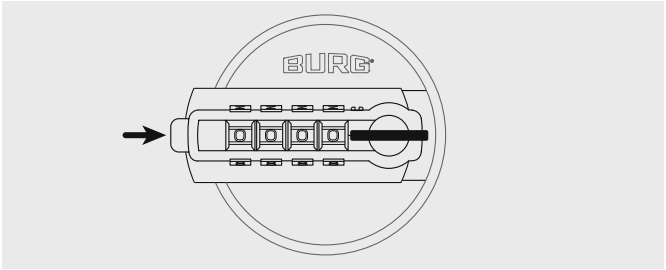

Bedienung

1 Öffnen

1. Stellen Sie über die Zahlenräder den gültigen Code ein.

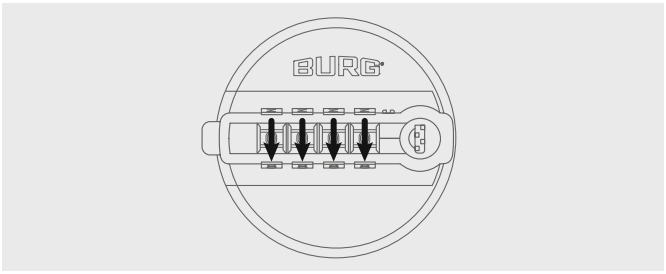

2. Drücken Sie den Entriegelungsknopf und halten Sie diesen fest. Drehen Sie das Schloss um 90 Grad nach rechts. Das Schloss ist jetzt entriegelt.

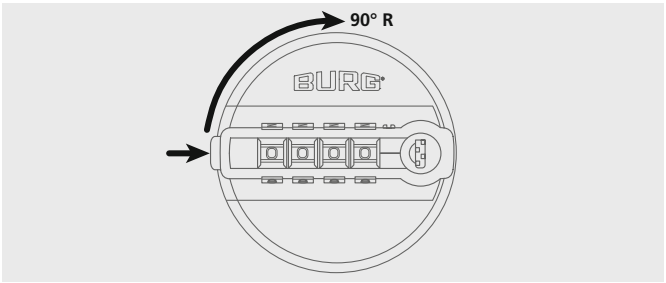

2 Schließen

1. Drehen Sie das Schloss wieder zurück in die Ausgangsposition.

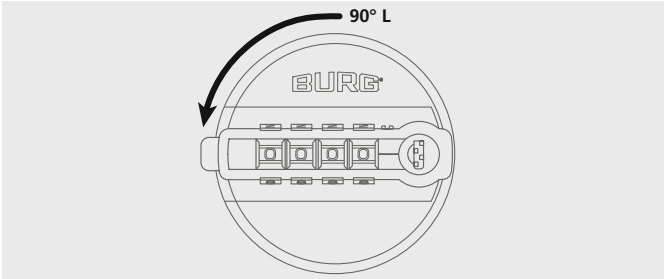

2. Verdrehen Sie die Zahlenräder, um das Schloss zu verriegeln. Der Entriegelungsknopf kann in diesem Zustand nicht mehr gedrückt und das Schloss nicht mehr entriegelt werden.

Hinweis: Der Schlosskörper lässt sich weiterhin frei drehen.

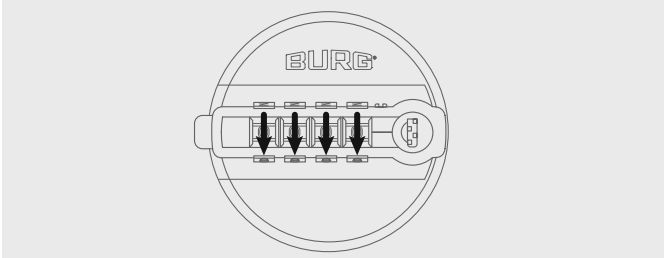

Kontakt

BURG F. W. Lüling KG

Hegestraße 6
58300 Wetter (Germany)

Fon +49 (0) 23 35 . 63 08-0
info@burg.de
www.burg.de

Bildrechte: Titelblatt, Metallstruktur, BURG F.W. Lüling KG