


**Untergestell
Typ 805 013
ohne Sitzbank
mit Schuhrost**

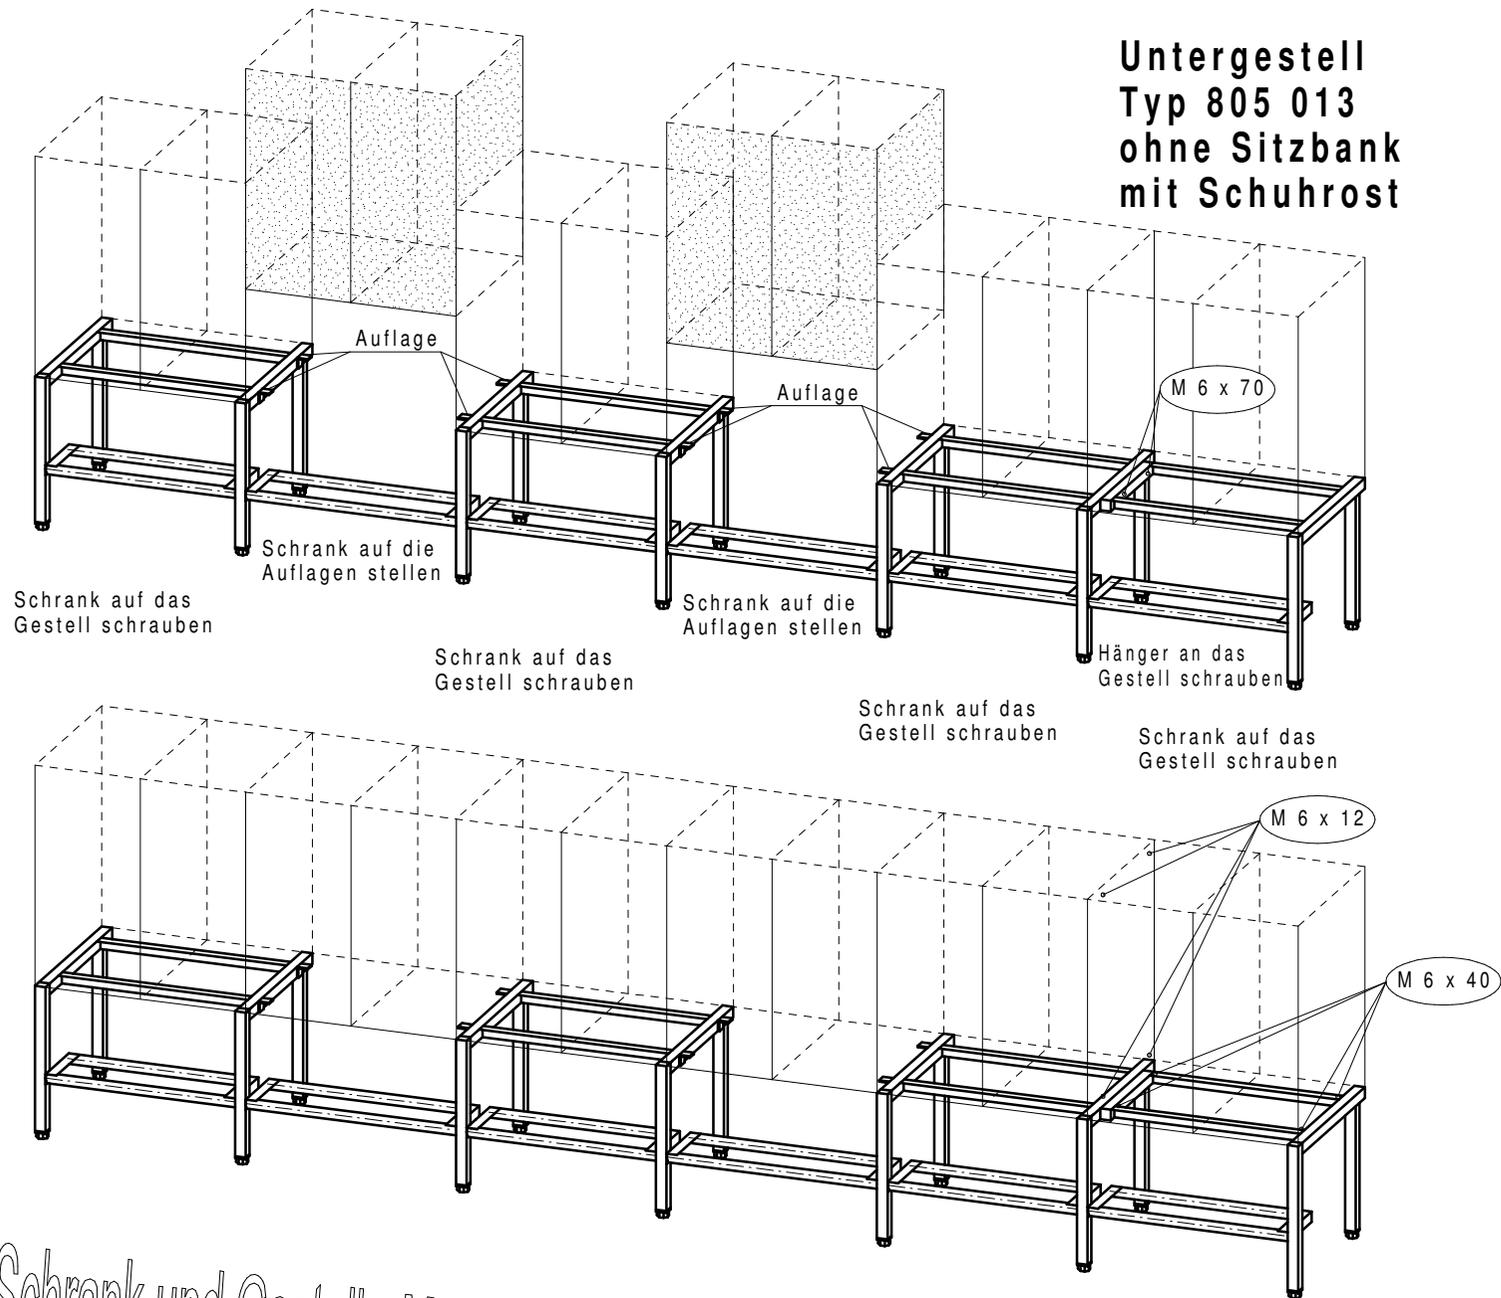

Schrank auf das
Gestell schrauben

Schrank auf die
Auflagen stellen

Schrank auf das
Gestell schrauben

Schrank auf die
Auflagen stellen

Schrank auf das
Gestell schrauben

Hänger an das
Gestell schrauben

Schrank auf das
Gestell schrauben

M 6 x 70

M 6 x 12

M 6 x 40

Schrank und Gestell - Montage